

### Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

### Garantie


- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

### 1. Fiche technique

Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :



## 2. Fonctionnalités

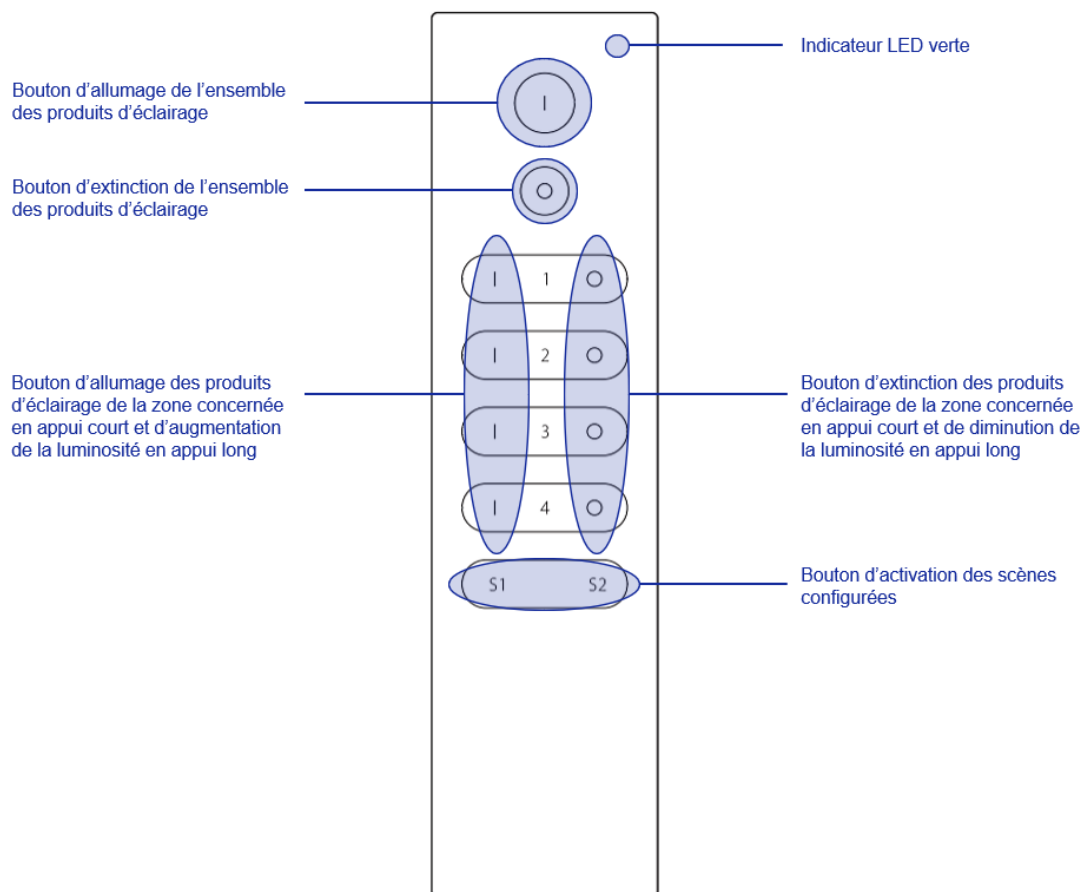

## 3. Installation

### Mise en fonctionnement de la télécommande LR2351ZG

Installer la pile CR2032 3Vdc à l'arrière de la télécommande.  
Faire attention au sens de la pile !



## 4. Configuration

Pour configurer votre système de variation, il existe deux procédures différentes :

- Procédure n°1 en « TouchLink » si vous avez une seule télécommande et un ou plusieurs récepteurs
- Procédure n°2 en « Find and Bind » si vous avez plusieurs télécommandes pour un ou plusieurs récepteurs

### 4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :


- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Le paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

## 4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro toutes les télécommandes avant configuration.

**Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramètres réalisés (appairage, groupe, scènes).**


### LR2351ZG

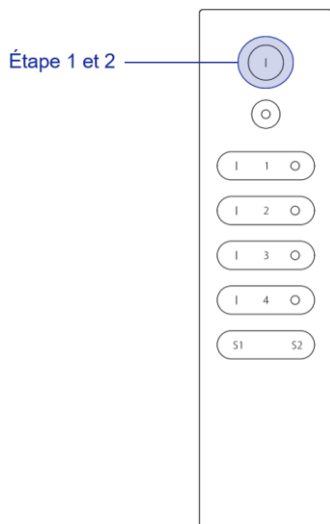

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton I général jusqu'à ce que l'indicateur LED verte de la télécommande s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED verte allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton I général

## 4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone

### LR2351ZG

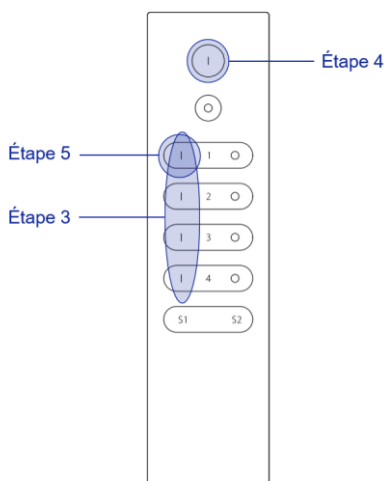


Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la télécommande LR2351ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire 1 appui bref sur le bouton I de la zone souhaitée de la télécommande LR2351ZG
Étape 4	Faire un appui long sur le bouton I général de la télécommande LR2351ZG jusqu'à ce que le voyant LED verte de cette dernière s'allume
Étape 5	Faire 1 appui bref sur le bouton I de la <u>zone 1</u> de la télécommande LR2351ZG et attendre quelques secondes

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même télécommande LR2351ZG.

## 4.1.3 Paramétrage d'une scène

### LR2351ZG

Il est nécessaire de réaliser l'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2) avant de paramétrer une scène.

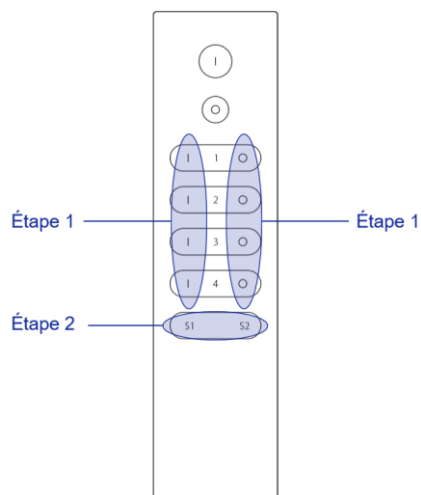

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2351ZG (cf. chapitre 2.)
Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaité de la télécommande LR2351ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque télécommande LR2351ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle.

## 4.2 Procédure n°2 « Find and Bind »


Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes principales :

- La remise à zéro des produits (cf. chapitre 4.2.1)
- La création d'un réseau (cf. chapitre 4.2.2)
- Le réglage des commandes (cf. chapitre 4.2.3)

### 4.2.1 Fonction « Remise à zéro »

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro toutes les télécommandes avant configuration.

**Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramétrages réalisés (appairage, groupe, scènes).**

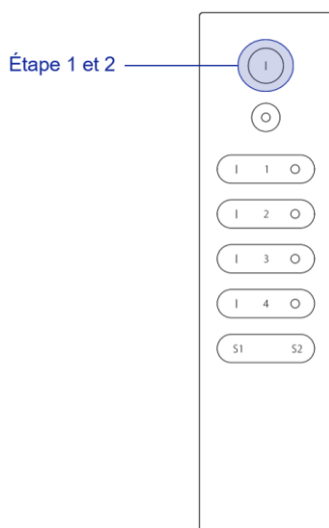


Étape 1	Faire un appui long sur le bouton I général jusqu'à ce que l'indicateur LED verte de la télécommande s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED verte allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton I général

### 4.2.2 Fonction « Création du réseau »

Avant de paramétrer les commandes, il est nécessaire d'ajouter les éléments qui vont interagir ensemble sur le même réseau ZIGBEE.

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Tenir appuyer sur le bouton I général de la télécommande LR2351ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED verte s'allume
Étape 3	Faire un appui bref sur le bouton O général de la télécommande LR2351ZG

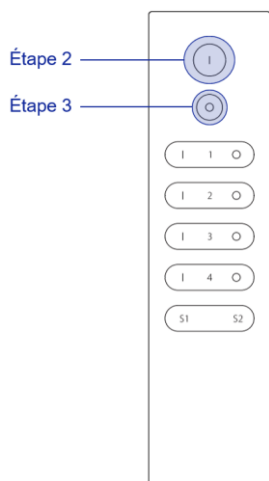

<b>Étape 4</b>	Poser la télécommande à moins de 10cm du récepteur et attendre environ 15 secondes que le ruban LED s'arrête de clignoter
----------------	---


Pour chaque récepteur additionnel devant être piloté par la même télécommande LR2351ZG, reprendre à partir de l'étape 1 avec la télécommande déjà paramétrée dans le réseau.

Pour ajouter une télécommande LR2351ZG supplémentaire, reprendre à partir de l'étape 1 avec un récepteur déjà paramétré dans le réseau.

### 4.2.3 Fonction « Réglage des commandes »

Une fois que les produits sont sur le même réseau (cf. chapitre 4.2.2), la fonction « Réglage des commandes » vous permet de paramétrer les zones et les scènes souhaitées.


#### Paramétrage d'une zone

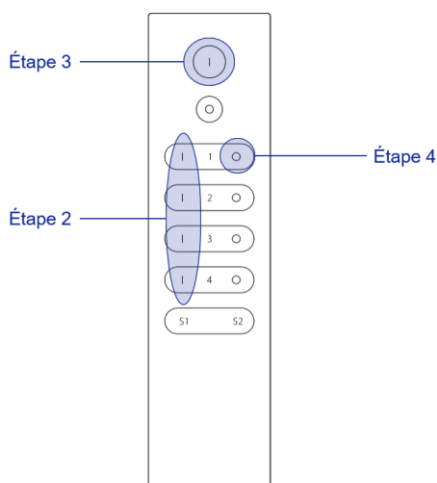

<b>Étape 1</b>	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
<b>Étape 2</b>	Faire 1 appui bref du bouton I de la zone souhaitée de la télécommande LR2351ZG
<b>Étape 3</b>	Faire un appui long sur le bouton I général de la télécommande LR2351ZG jusqu'à ce que le voyant vert de cette dernière s'allume
<b>Étape 4</b>	Faire 1 appui bref sur le bouton O de la zone 1 de la télécommande LR2351ZG

Pour chaque télécommande LR2351ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer les zones souhaités avec cette dernière.

#### Paramétrage d'une scène

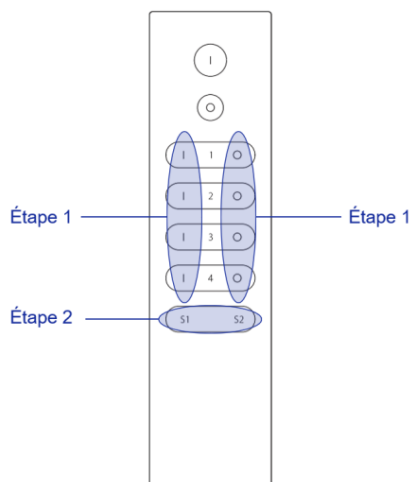

<b>Étape 1</b>	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2351ZG
<b>Étape 2</b>	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaité de la télécommande LR2351ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque télécommande LR2351ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle.

## Recyclage



**Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.**

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.