

Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

Garantie

- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

1. Fiche technique


Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :

LR2419ZG




2. Fonctionnalités

LR2419ZG

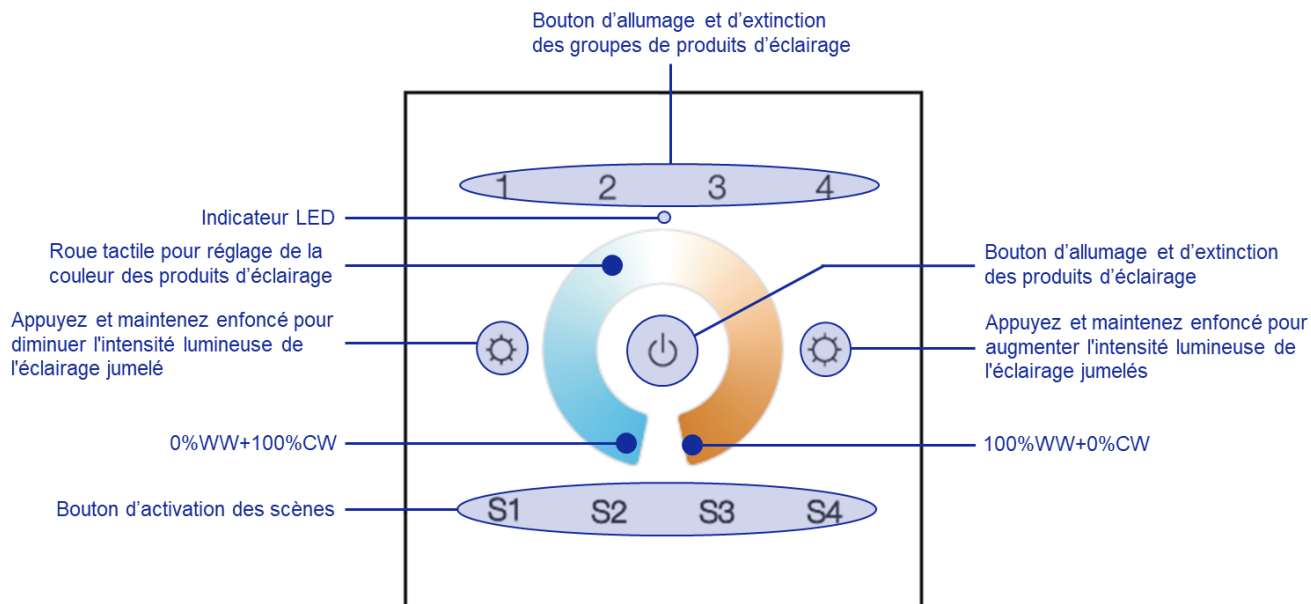

3. Installation

Schéma de câblage de la commande murale LR2419ZG

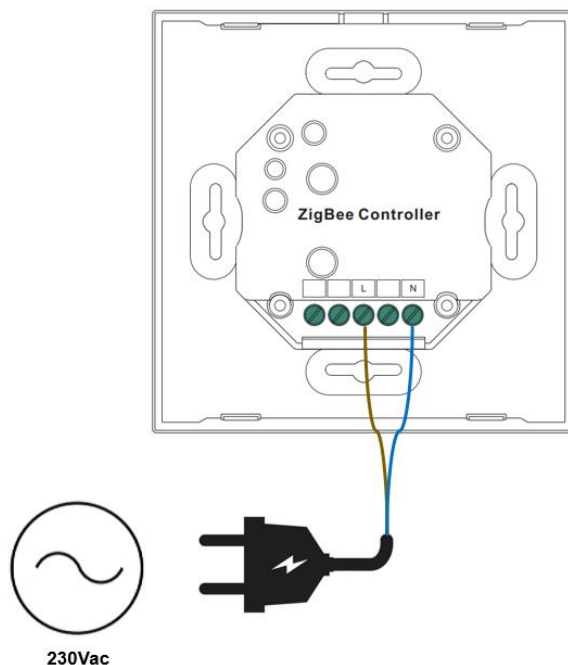

4. Configuration

Pour configurer votre système de variation, il existe deux procédures différentes :

- Procédure n°1 en « TouchLink » si vous avez une seule télécommande et un ou plusieurs récepteurs
- Procédure n°2 en « Find and Bind » si vous avez plusieurs télécommandes pour un ou plusieurs récepteurs

4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :


- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro tous les récepteurs et commandes avant configuration.

Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramètres réalisés (appairage, groupe, scènes).


LR2419ZG

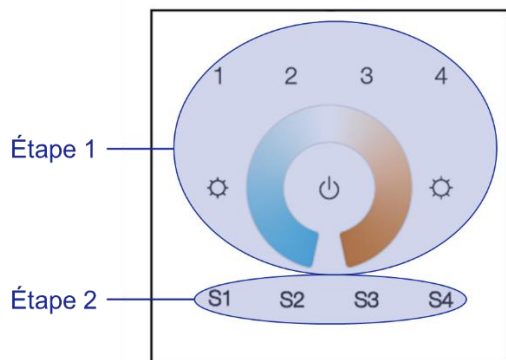

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton général jusqu'à ce que l'indicateur LED de la commande murale s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED allumé, appuyer 5 fois successivement sur ce même bouton général. L'indicateur clignote 3 fois rapidement pour indiquer la réinitialisation.

4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone

LR2419ZG

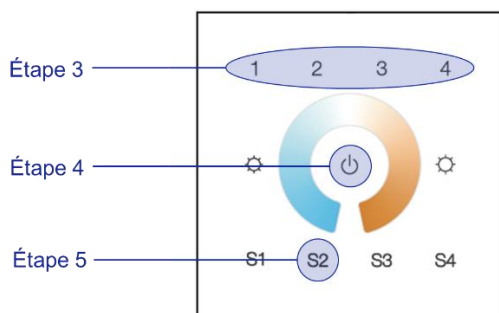


Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la commande murale LR2419ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire un appui bref sur la zone souhaitée de la commande murale LR2419ZG
Étape 4	Faire un appui long sur le bouton général de la commande murale LR2419ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED s'allume
Étape 5	Faire un appui bref sur le bouton S2 de la commande murale LR2419ZG. Le ruban LED et l'indicateur LED se mettent à clignoter ; Laisser agir durant environ 15 secondes.

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même commande murale LR2419ZG.

4.1.3 Paramétrage d'une scène

LR2419ZG

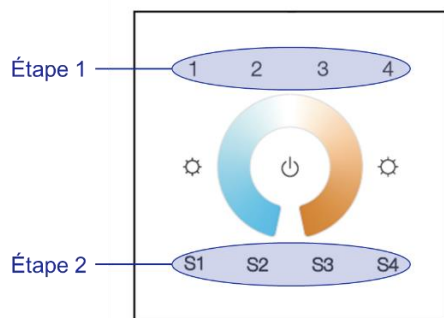

Il est nécessaire de réaliser l'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2) avant de paramétrer une scène.

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité et la température de couleur de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2419ZG (cf. chapitre 2.)
Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaitée de la télécommande LR2419ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque télécommande LR2719ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle.

Recyclage



Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.