

Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

Garantie


- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

1. Fiche technique

Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :



2. Fonctionnalités

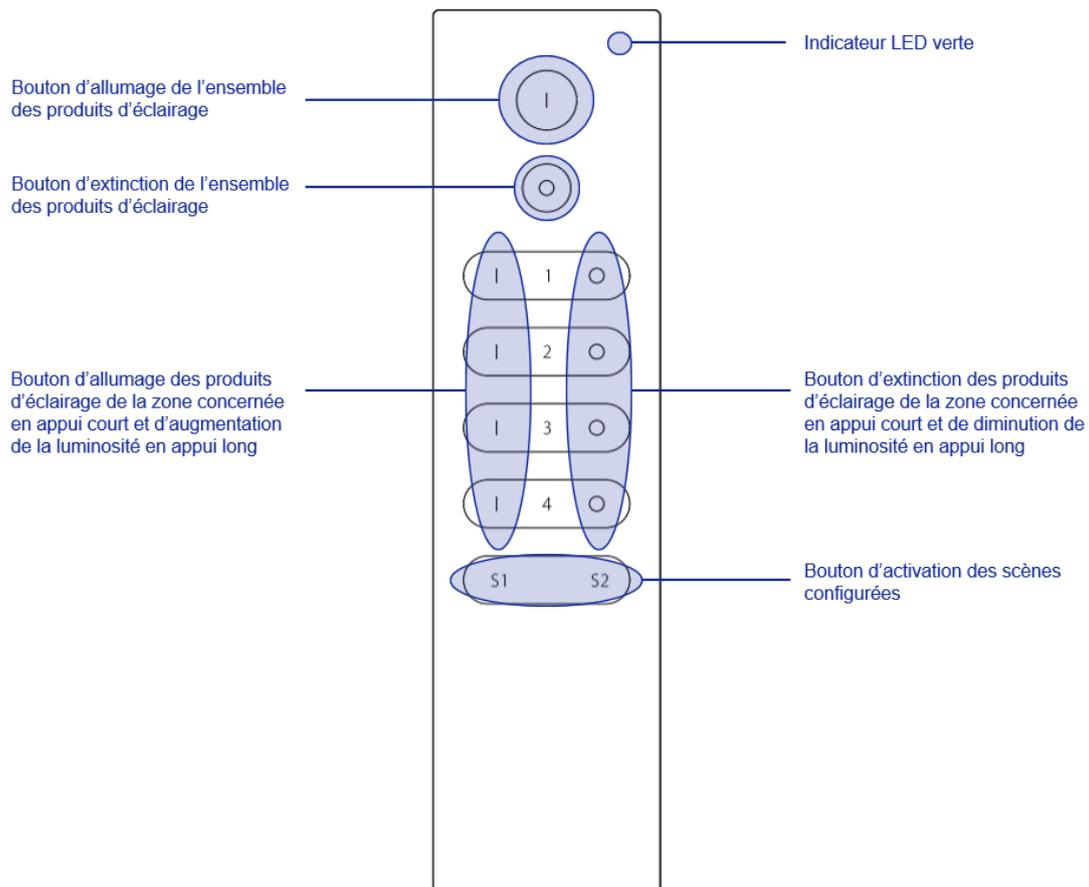

3. Installation

Mise en fonctionnement de la télécommande LR2351ZG

Installer la pile CR2032 3Vdc à l'arrière de la télécommande.
Faire attention au sens de la pile !



4. Configuration

4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :


- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Le paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro toutes les télécommandes avant configuration.

Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramètres réalisés (appairage, groupe, scènes).


LR2351ZG

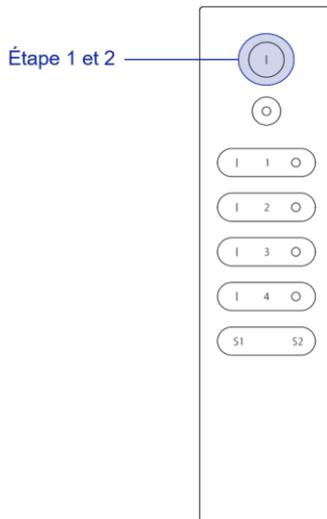

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton 1 général jusqu'à ce que l'indicateur LED verte de la télécommande s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED verte allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton 1 général

4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone


LR2351ZG

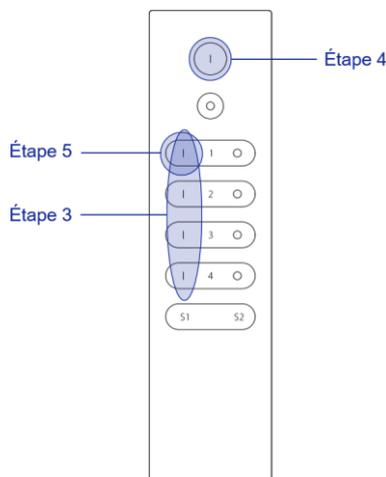

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la télécommande LR2351ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire 1 appui bref sur le bouton 1 de la zone souhaitée de la télécommande LR2351ZG
Étape 4	Faire un appui long sur le bouton 1 général de la télécommande LR2351ZG jusqu'à ce que le voyant LED verte de cette dernière s'allume
Étape 5	Faire 1 appui bref sur le bouton 1 de la <u>zone 1</u> de la télécommande LR2351ZG et attendre quelques secondes

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même télécommande LR2351ZG.

LR2351ZG

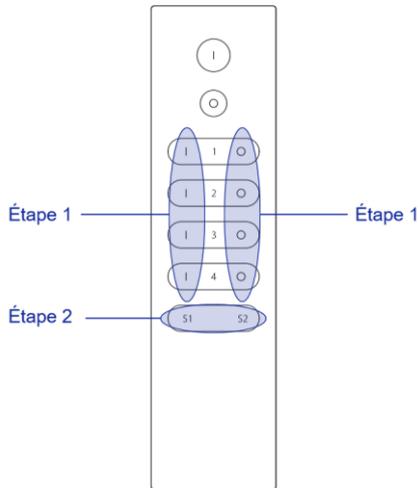

Il est nécessaire de réaliser l'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2) avant de paramétrer une scène.

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2351ZG (cf. chapitre 2.)
Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaité de la télécommande LR2351ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque télécommande LR2351ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle.

Recyclage



Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.