NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Gamme « ZIGBEE »
LR2457ZG

Consignes de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

Garantie

- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprochez de votre fournisseur

1. Fiche technique

Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :

2. Fonctionnalités

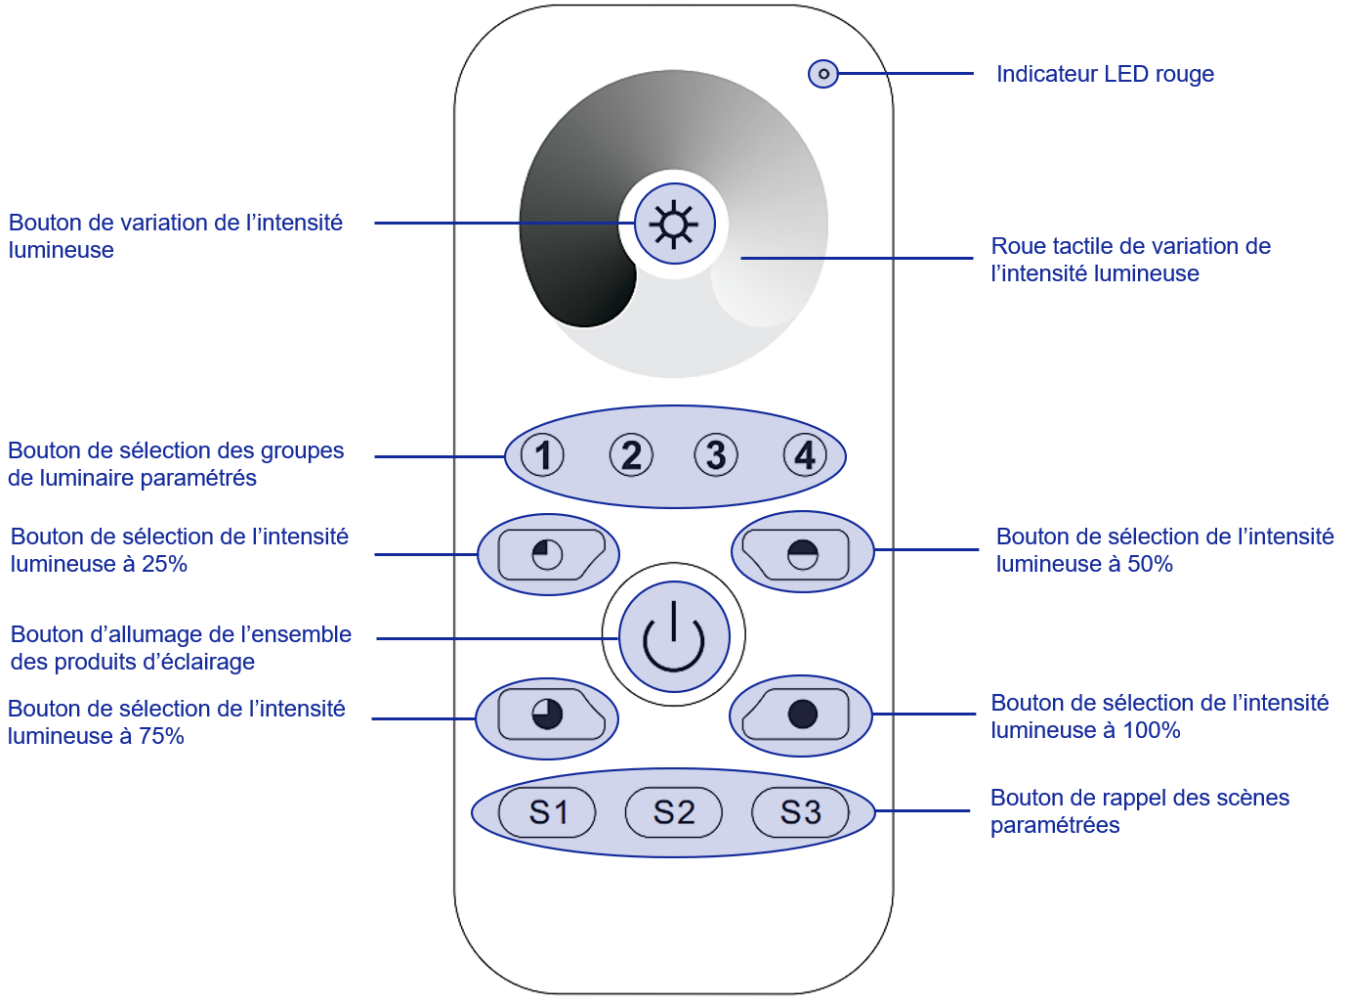

3. Installation

Mise en fonctionnement de la télécommande LR2457ZG

Installer les 3 piles AAA à l'arrière de la télécommande dans le sens indiqué.

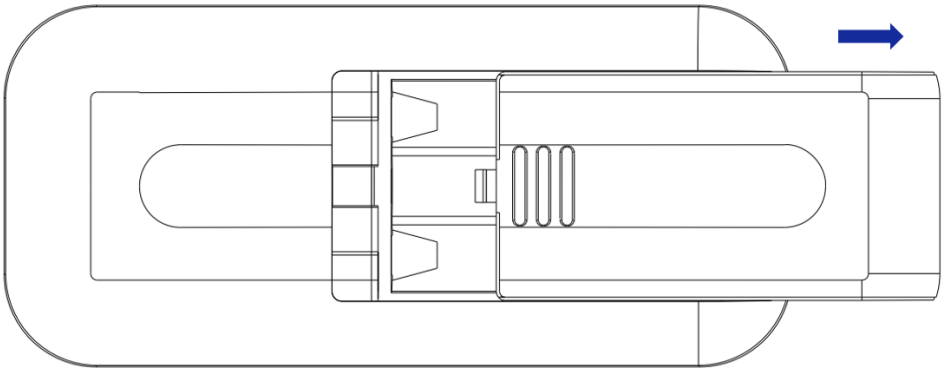

4. Configuration

4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :

- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Le paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro toutes les télécommandes avant configuration.
Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramétrages réalisés (appairage, groupe, scènes).

LR2457ZG

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton I général jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge de la télécommande LR2457ZG s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED rouge allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton I général de la télécommande LR2457ZG. L'indicateur LED rouge va clignoter puis s'arrêter ; La remise à zéro sera alors terminée.

4.1.2 Appairage / Paramétrage d'une zone

LR2457ZG

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre cette étape afin d'être contrôlé par la même télécommande LR2457ZG.

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la télécommande LR2457ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire 1 appui bref sur le bouton de la zone souhaitée de la télécommande LR2457ZG
Étape 4	Faire un appui long sur le bouton I général de la télécommande LR2457ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge de cette dernière s'allume
Étape 5	Faire 1 appui bref sur le bouton S2 de la télécommande LR2457ZG et attendre quelques secondes en veillant à ce que la télécommande reste à moins de 10cm du récepteur

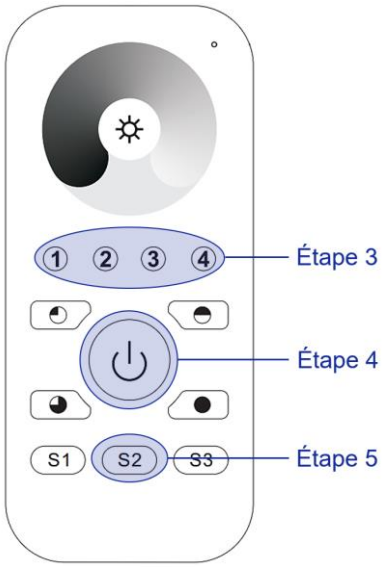

4.1.3 Paramétrage d'une scène

LR2457ZG

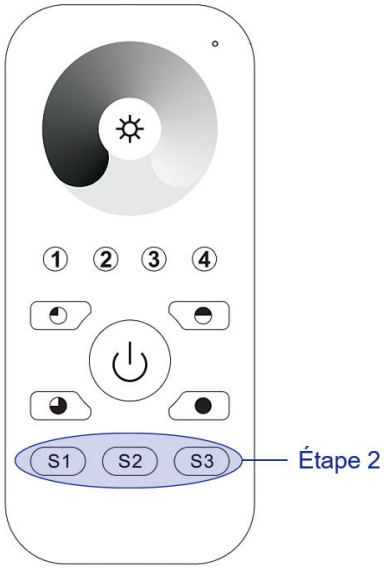

Avant de réaliser cette étape, il est nécessaire de faire l'appairage / paramétrage d'une zone.

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2457ZG (cf. chapitre 2.)
Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de la scène souhaitée de la télécommande LR2457G jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque télécommande LR2457ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle.

Recyclage

Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.
En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.
Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaitre les consignes de tri des déchets.